

## Installationsinstruktioner for polarisatorer til Nokia N82-mobiltelefoner

### 1. OVERBLIK

Læsersoftwaren kommer med specielle filtre, der kaldes polarisatorer. Polarisateurerne kan forbedre læsningen af et dokument med en reflekterende overflade ved at minimere sløret fra skinnende overflader. Slør der udvasker teksten og gør den ulæselig.

Der medfølger to polarisatorer: én til kameraobjektivet og én til blitzen.

Blitzpolarisatoren sidder øverst på arket. Den er firkantet med et udsnit i den ene ende. Bemærk, at midten af den runde polarisator er en smule lysere, fordi der ikke er noget lim ved midten.


Objektivpolarisatoren er længst nede. Den er rund med top og bund klippet en smule for at skabe flade kanter. Bemærk, at midten af den runde polarisator er en smule lysere, fordi der ikke er noget lim ved midten.

På bagsiden af arket er det pålimet et papir med et tyndt lag lim. Overfladen af polarisatorarket er beskyttet af et meget tyndt lag aftagelig lyserød plastik.


### 2. INSTALLATION

1. Åbn objektivdækslet med objektivdækselskyderen (se nedenfor).
2. Sørg for, at objektivet er helt rent uden pletter. Hvis du kan se støv eller snavs, bør du anvende et professionelt rengøringsmiddel, såsom komprimeret luft/en spraydåse med komprimeret luft, en luftblæser eller en objektivklud.
3. Luk objektivdækselskyderen for at beskytte objektivet.
4. Tør snavs og fedt af blitzvinduerne og området omkring objektivet med en tør klud.


Således kommer det til at se ud, når du er færdig:

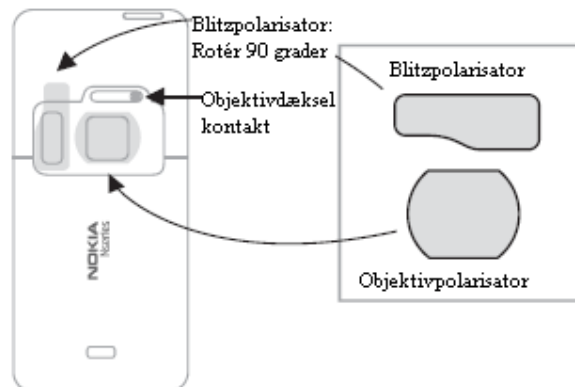


**Advarsel: Når du adskiller blitz- og objektivpolarisatorerne fra arket, bør du kun holde dem i kanterne.**

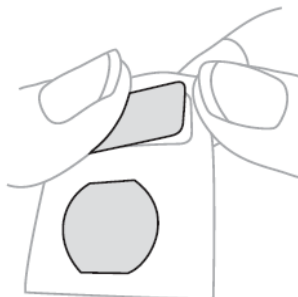


5. Hold blitzpolarisatorerne mellem tommel- og pegefinger. Bøj det omkringliggende materiale ned med den anden hånd for at separere det fra papiret bagved.

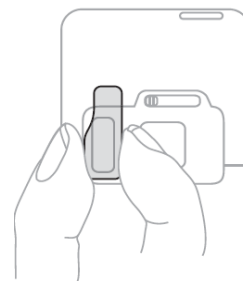


6. Hold blitzpolarisatoren i **kanterne**. Placér den, således at det nederste venstre hjørne matcher det nederste venstre hjørne på sølvmetallet rundt om blitzen. Påsæt forsigtigt polarisatoren og skub den på plads.

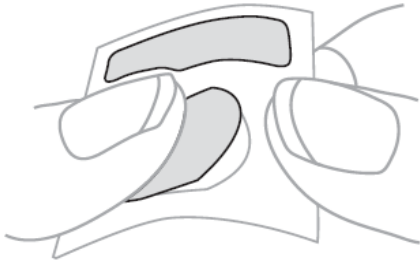

7. Bøj arket, således at objektivpolarisatoren adskilles fra papiret bagved. **Bøj ikke objektivpolarisatoren.**

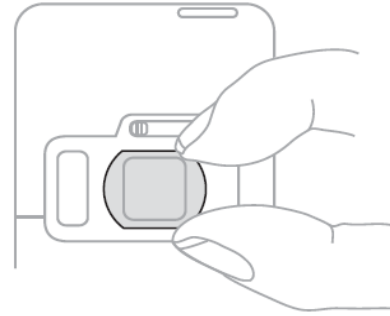

8. Hold objektivpolarisatoren i kanterne. **Vigtigt:** De flade kanter på polarisatoren bør være **nøjagtigt parallelle** med kameraets øverste og nederste kant. Tryk ikke på midten af polarisatoren.

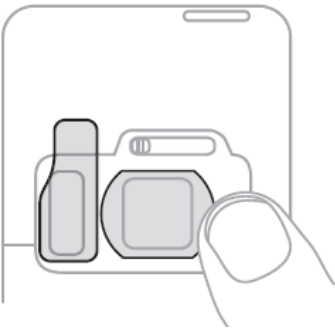

9. Tryk ned omkring kanterne på objektivpolarisatoren, der rører kamerasamlingen. Tryk ikke på midten.



10. Træk den lyserøde beskyttelsesfilm af blitzpolarisatoren.



11. Træk den lyserøde beskyttelsesfilm fra objektivpolarisatoren.



12. Endelig anbefaler vi at anvende et beskyttelsesetui til at beskytte polarisatorerne, når telefonens kameraside rører en overflade.